Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to **dell.com/ContactDell**

与 Dell 联络

如要联系 Dell 有关销售、技术支持或客户服务问题，则转至 **dell.com/ContactDell**

與 Dell 公司聯絡

如要與 Dell 洽詢有關銷售、技術支援或客戶服務事宜，請造訪網頁 **dell.com/ContactDell**

デルへのお問い合わせ

Dell のセールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスに問い合わせる場合は、以下にアクセスしてください。**dell.com/ContactDell**

Dell에 문의하기

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제와 관련하여 Dell로 연락하려면 **dell.com/ContactDell**을 참조하십시오.

More Information

For regulatory and safety best practices, see **dell.com/regulatory_compliance**

更多信息

有关管制和安全的最佳实践，请参见 **dell.com/regulatory_compliance**

更多資訊

有關法規和安全最佳實務的資訊，請參閱 **dell.com/regulatory_compliance**

その他の情報

規制および安全性のベストプラクティスについては、以下を参照してください。**dell.com/regulatory_compliance**

세부 정보

규정과 안전에 관한 모범 사례를 확인하려면, **dell.com/regulatory_compliance**을 참조하십시오.

Service Tag/Regulatory Labels

服务标签/管制标签

服務標籤/法規標籤

サービスタグ/規制ラベル

서비스 태그/규정 라벨
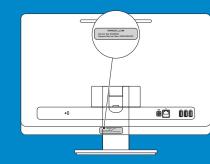
Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información se facilita en los dispositivos que se describen en este documento de acuerdo con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: W06B

Voltaje de entrada: 100 V CA–240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,80 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Corriente actual: 6,67 A

Tensión nominal de salida: 19,50 V CC

Regulatory model: W06B | Type: W06B001

Computer model: Inspiron One 2020

管制型号：W06B | 类型：W06B001

计算机型号：Inspiron One 2020

安規型號：W06B | 類型：W06B001

電腦型號：Inspiron One 2020

規制モデル：W06B | タイプ：W06B001

コンピューターモデル：Inspiron One 2020

규정 모델: W06B | 유형: W06B001

컴퓨터 모델: Inspiron One 2020

Printed in China 2012 - 07

Computer Features

计算机功能部件 | 電腦功能 | コンピューターの機能 | 컴퓨터 특징
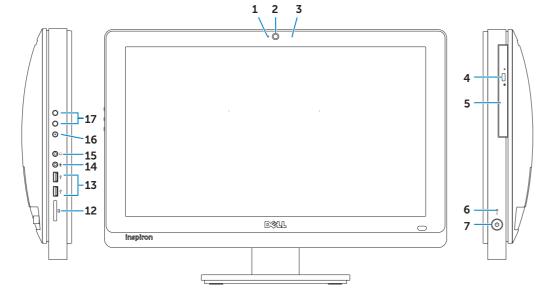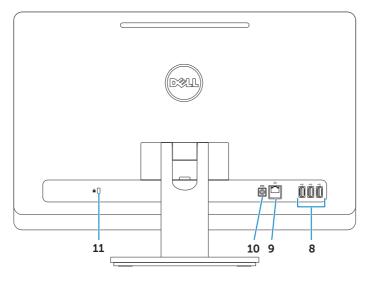
1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Optical-drive eject button
5. Optical drive
6. Hard-drive activity light
7. Power button
8. USB 2.0 ports (3)
9. Network port
10. Power adapter port
11. Security cable slot
12. 8-in-1 Media-card reader
13. USB 2.0 ports (2)
14. Microphone port
15. Headphone port
16. Screen off button
17. Brightness control buttons

---

1. 摄像头状态指示灯
2. 摄像头
3. 麦克风
4. 光盘驱动器弹出按钮
5. 光盘驱动器
6. 硬盘驱动器活动指示灯
7. 电源按钮
8. USB 2.0 端口（3 个）
9. 网络端口
10. 电源适配器端口
11. 安全缆线插孔
12. 八合一介质卡读取器
13. USB 2.0 端口（2 个）
14. 麦克风端口
15. 耳机端口
16. 关屏按钮
17. 亮度控制按钮

---

1. 攝影機狀態指示燈
2. 攝影機
3. 麥克風
4. 光碟機退出按鈕
5. 光碟機
6. 硬碟機活動指示燈
7. 電源按鈕
8. USB 2.0 連接埠 (3)
9. 網路連接埠
10. 電源變壓器連接埠
11. 安全纜線插槽
12. 8 合 1 媒體讀卡器
13. USB 2.0 連接埠 (2)
14. 麥克風連接埠
15. 耳機連接埠
16. 螢幕關閉按鈕
17. 亮度控制按鈕

---

1. カメラステータスライト
2. カメラ
3. マイク
4. オプティカルドライブ取り出しボタン
5. オプティカルドライブ
6. ハードドライブ動作ライト
7. 電源ボタン
8. USB 2.0 ポート (3)
9. ネットワークポート
10. 電源アダプターポート
11. セキュリティケーブルスロット
12. 8-in-1 メディアカードリーダー
13. USB 2.0 ポート (2)
14. マイクポート
15. ヘッドフォンポート
16. スクリーンオフボタン
17. 明るさコントロールボタン

---

1. 카메라 상태 표시등
2. 카메라
3. 마이크
4. 광학 드라이브 꺼내기 버튼
5. 광학 드라이브
6. 하드 드라이브 작동 표시등
7. 전원 버튼
8. USB 2.0 포트(3개)
9. 네트워크 포트
10. 전원 어댑터 포트
11. 보안 케이블 슬롯
12. 8-in-1 미디어 카드 판독기
13. USB 2.0 포트(2개)
14. 마이크 포트
15. 헤드폰 포트
16. 화면 끄기 버튼
17. 밝기 조절 버튼

inspiron

One 2020

Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速入門指南

クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서

1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标 | 連接鍵盤與滑鼠

キーボードとマウスを接続する | 키보드와 마우스를 연결합니다
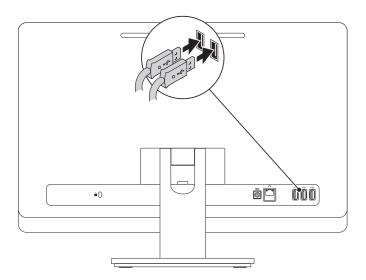
2 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆（可选）| 連接網路纜線（選配）

ネットワークケーブルを接続する（オプション）| 네트워크 케이블을 연결합니다(옵션)
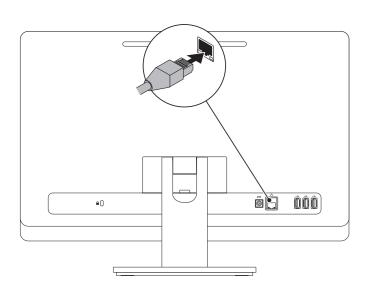
3 Connect the power cable

连接电源电缆 | 連接電源線

電源ケーブルを接続する | 전원 케이블을 연결합니다
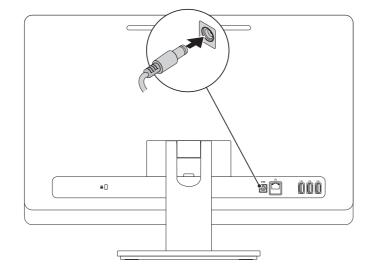
4 Press the power button

按下电源按钮 | 按下電源按鈕

電源ボタンを押す | 전원 버튼을 누릅니다
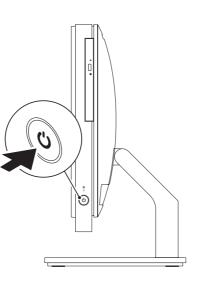
5 Complete Windows setup

完成 Windows 安装程序 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを完了する | Windows 설치 완료

Enable security

启用安全保护 | 啓用安全性

セキュリティを有効にする | 보안 활성화

Configure wireless (optional)

配置无线（可选）| 設定無線（選配）

ワイヤレスを設定する（オプション）| 무선 구성(옵션)

Windows 8

Tiles

图块 | 圖標 | タイル | 타일

Scroll to access more tiles

滚动访问更多图块

捲動以取更多圖標

スクロールしてさらにタイルにアクセス

더 많은 타일에 액세스하려면 스크롤합니다

Resources

资源 | 資源 | リソース | 리소스

Getting started

入门指南

入門指南

はじめに
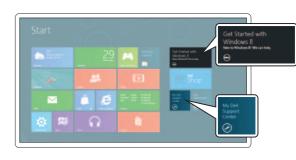
시작하기

My Dell Support Center

我的 Dell 支持中心

My Dell 支援中心

マイデルサポートセンター

Dell 지원 센터

Charms sidebar

富有吸引力的边栏 | Charms 側邊列

チャームサイドバー | 장식 사이드바

Point mouse to lower- or upper-right corner

将鼠标指向右下角或右上角

將滑鼠指標指向右下或右上角

マウスを右下または右上にポイントする

마우스로 하단 또는 상단 오른쪽 코너를 가리킵니다